

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ilmatäytteisistä Baltic pelastusliiveistä

Näin ne toimivat • Päivittäinen tarkistus ja vuosittainen huolto

Päivittäisen tarkistuksen ohjeet • Ilmatäytteisten pelastusliivien uudelleen lataus



LIFEJACKETS

Ilmatäytteiset pelastusliivit

Näin ne toimivat

Ilmatäytteisissä pelastusliiveissä on laukaisumekanismi, joka on yhdistetty ilmatäytteeseen kammioon. Kaikissa 150 N pelastusliiveissä on käsikäyttöinen kaasutäyttö, joka toimii vetämällä laukaisunarusta, sekä puhallusventtiili, josta liivi voidaan täyttää puhaltamalla. Automaattimallissa on automaattinen kaasutäyttö toiminto. Käsikäyttöinen liivi laukaistaan vetämällä laukaisunarusta rivakasti. Kaasusäiliö täyttää liivin välittömästi.

Automaattitäytössä käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään, liivin täyttyminen alkaa n. 3 sekunnin kuluttua veteen joutumisesta. Kaikissa automaattikäyttöisissä Baltic –pelastusliiveissä on myös käsilaukaisutoiminto, sekä puhallusputki, jota käytetään, jos liivi halutaan täyttää puhaltamalla. Pelastusliivi tyhjenetään puhallusputken kautta. Huom! Ponnekaasu on Baltic –pelastusliiveissä vaaratonta hiilidioksidia, joka on elintarvike laatua.

Baltic 150 Winner tyhjänä



Baltic 150 Winner täytenä



Päivittäinen tarkastus ja vuosittainen huolto

Miksi tarkastus ja huolto on niin tärkeää?

Ilmatäytteiset pelastusliivit pitää tarkastaa ja huoltaa olivatpa ne olleet käytössä tai eivät. Ilman päivittäistä tarkastusta ja vuosittaista huoltoa voi ilmatäyteinen pelastusliivi lakata toimimasta. Päivittaisen tarkastuksen voi käyttäjä helposti tehdä itse toimimalla seuraavalla sivulla olevien ohjeiden mukaan.

Suosittellemme, että vuosittaisen huollon tekee valtuutettu huoltopiste. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi suorittaa yksinkertaistetun tarkastuksen itse. Huolto-ohjeet ja valtuutetut huoltopisteet ovat kotisivuillamme osoitteessa: www.balticlifejackets.com

Ohje päivittäisen tarkastuksen tekemiseen ilmatäytteisille pelastusliiveille

Tee seuraavat tarkastustoimenpiteet joka kerta, kun käytät ilmatäytteistä pelastusliiviäsi.

1 Tarkasta kaasupullo

Kierrä kaasupullo irti ja tarkasta että sen päässä ei ole reikää. Jos pullon päässä on reikä, se on käytetty ja se täytyy vaihtaa. Seuraa tarkasti seuraavalla sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita.



2 Tarkasta varmistinnasta ja sulake

Automaattimekanismi:

Tarkasta, että molemmat varmistinnastat ovat paikoillaan. Jos joku vihreistä varmistinnastoista puuttuu ja/tai kaasupullon päässä on reikä, tulee pelastusliivi ladata uudelleen. Seuraa tarkasti seuraavalla sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita. Tarkasta, että sulake ei ole yli-ikäinen – katso viimeiseltä sivulta ohje.




United Moulders automaattimekanismi



Halkey Roberts automaattimekanismi

Käsilaukaisumekanismi:

Tarkasta, että varmistinnasta on paikoillaan. Jos se puuttuu, on kaasupullo käytetty ja se pitää vaihtaa. Seuraa tarkasti seuraavalla sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita.

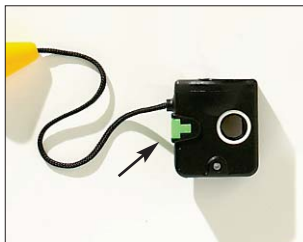

United Moulders käsilaukaisumekanismi



Halkey Roberts käsilaukaisumekanismi

3 Liivin uudelleen pakkaaminen

Kierrä kaasupullo takaisin paikalleen (myötöpäivään) laukaisumekanismiin käsin.

Huom! Jotta mekanismin iskuri voi tehdä reiän pullon päähän, on tärkeää, että pullo ja sulake ovat kierretty tiukasti paikalleen. Tarkasta, että laukaisunaru on esillä, kun liivi on uudelleen pakattu.



4 Valitse oikea varaosasarja

Balticin ilmatäytteisiin pelastusliiveihin on merkitty tuotenumero, joka ilmaisee liiviin tarkoitettun varaosasarjan. Merkintä on laukaisumekanismin vieressä. Valitse merkinnän mukainen varaosasarja Baltic -jälleenmyyjältä. Tutustu varaosasarjoihimme takasivulla.





Ilmatäytteisten pelastusliivien uudelleen lataaminen ja tarkastus

United Moulders tai Halkey Roberts?

Riippuen mallista ja valmistusvuodesta on Baltic -liivit varustettu Halkey Roberts tai United Moulders laukaisumekanismeilla.

Laukaisumekanismi on joko käsilaukaistava tai automaattilaukaisulla varustettu. Kun liivi on laukaistu se näkyy siitä, että yksi tai kaksi vihreää varmistinnastaa puuttuu ja punainen varoitusistukka jää näkyviin.


Tutustu kuvaan "A" alla. Varmistinnastan, sulakkeen ja kaasusäiliön vaihtamiseksi sinun tulee varmistautua mikä mekanismi liivissäsi on. Vertaa liivin laukaisumekanismia allaolevaan kuvaan, nähdäksesi mitkä osat on vaihdettava.

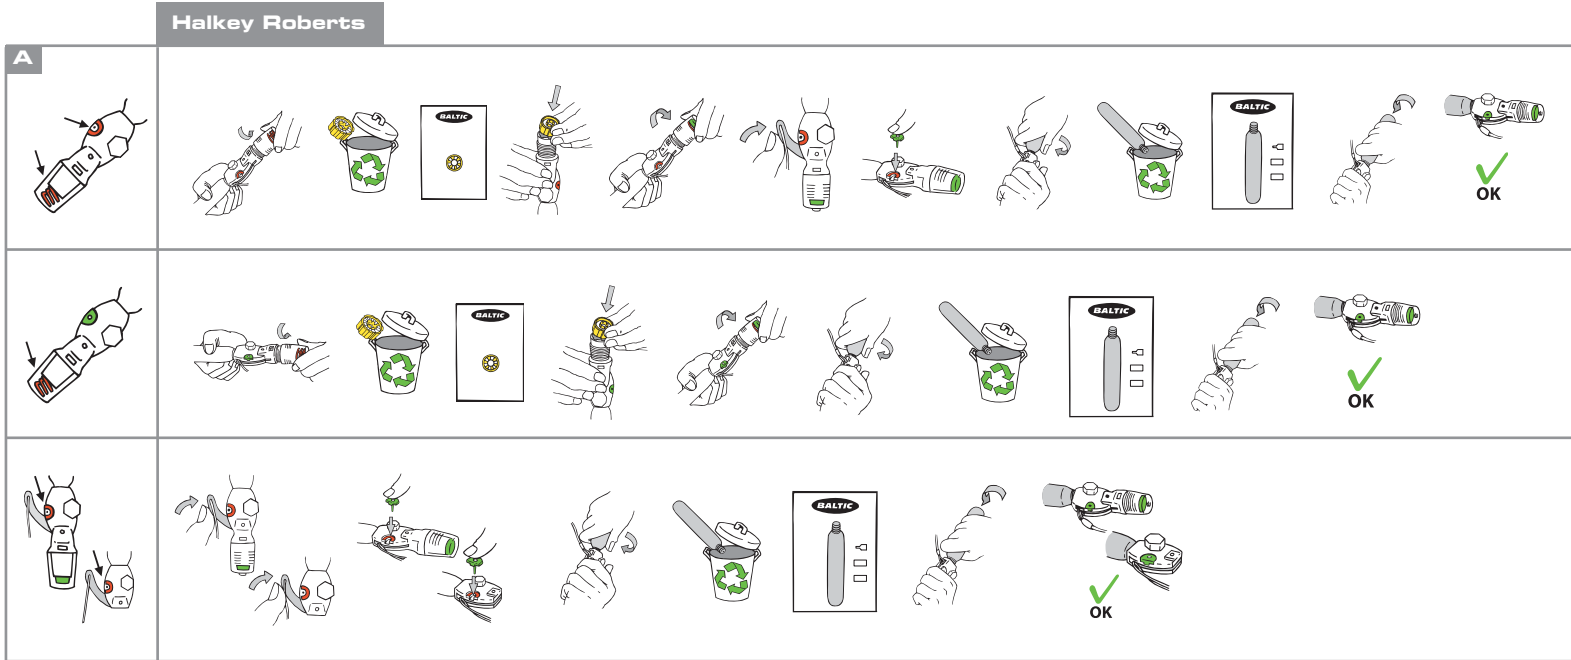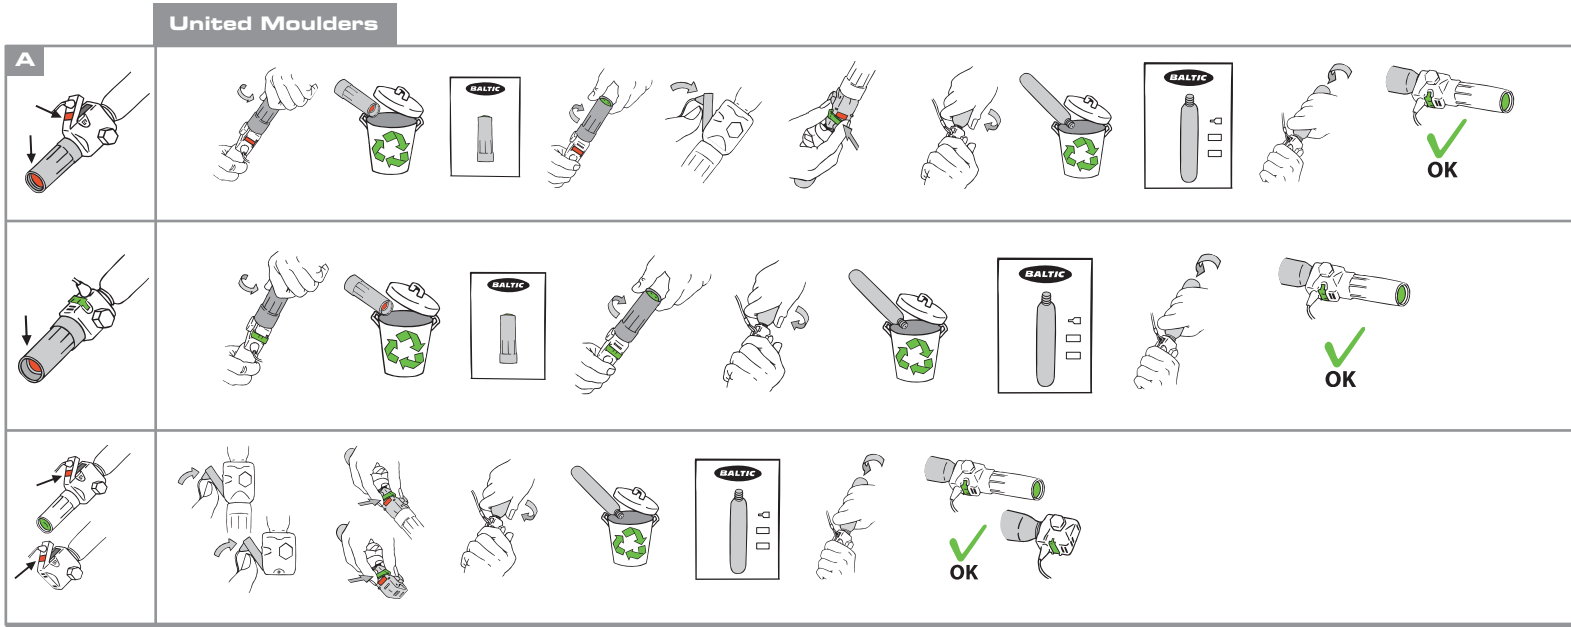

Huom! Tämä on lyhennetty versio ohjeista, jotka ovat varaosapakkauksissamme.

Tarkista sulakkeen vanhenemispäivämäärä


United Moulders

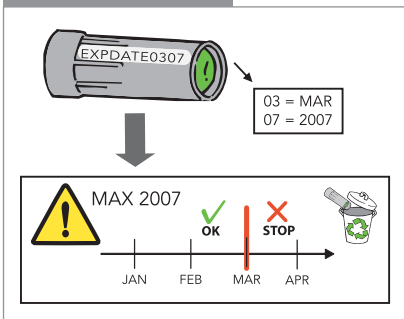

United Moulders sulake

Sulakkeeseen on merkitty vanhenemiskuukausi ja vuosi. Esimerkiksi **0307**, tarkoittaa että se on vaihdettava viimeistään maaliskuussa 2007.


Halkey Roberts

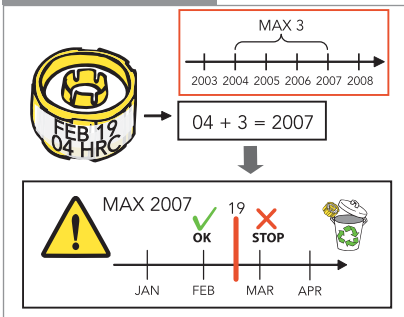

Halkey Roberts sulake


Sulakkeeseen on merkitty valmistusvuosi ja valmistuspäivä. Kahta erilaista merkintää on käytössä. Esim. **04050** tarkoittaa vuotta 2004 ja 50 päivää sinä vuonna tai **Feb19 04HRC**, joka tarkoittaa 19 helmikuuta vuonna 2004. Sulakkeen enimmäisikä on neljä vuotta valmistuspäivästä. Vapaa-ajan käytössä tulee sulake vaihtaa vähintään joka kolmas vuosi sen jälkeen, kun liivi on otettu käyttöön (kuitenkin viimeistään neljä vuotta valmistuspäivästä). Ammattikäytössä ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen lisätiedon saamiseksi.

Laukaistun liivin tyhjentäminen

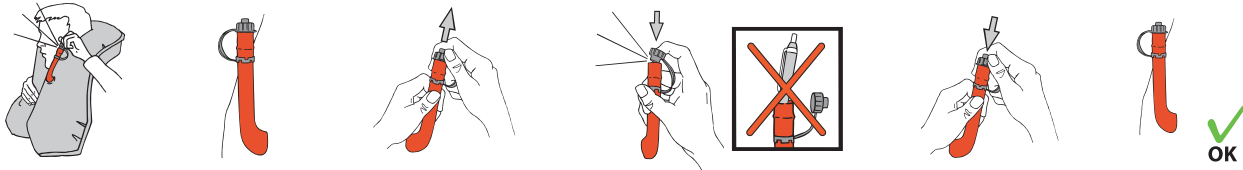


Tyhjennetyn ja uudelleen ladatun pelastusliivin taittaminen

Baltic Winner

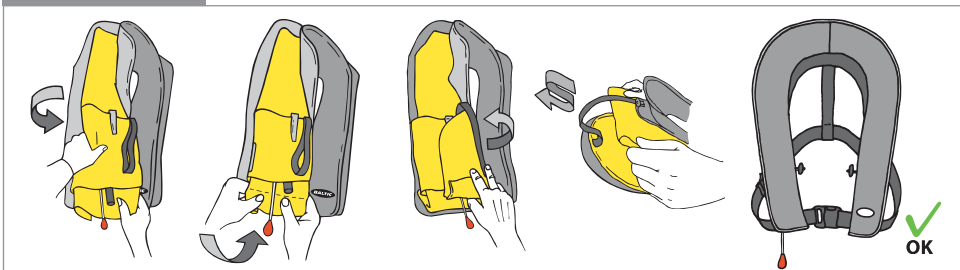

Baltic 150

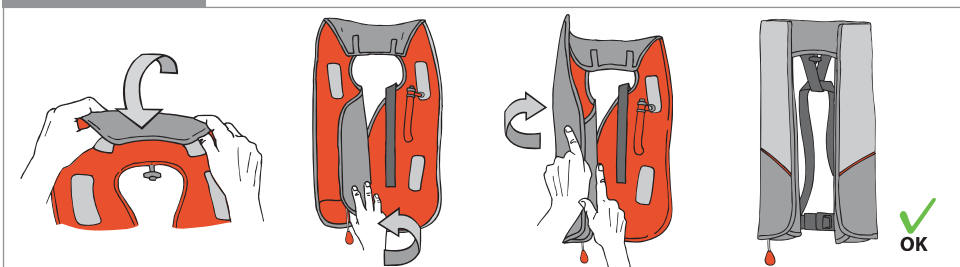

Varaosia uudelleenlatausta varten

Varaosia ja varaosasarjoja Baltic -liivien uudelleen latausta varten on saatavissa lähimmällä Baltic-jälleenmyyjällä tai valtuutetussa huoltopisteessä.

Lisätietoa valtuutetuista huoltopisteistä on kotisivullamme:

www.balticlif jackets.com

Varaosasarjojen vastaavuustaulukko

Aikaisempi tuotenumero:	Uusi tuotenumero:		
Aikaisempi varaosasarja (Mekanismin merkki)	Kaasupullo		Sulake
2504 (Halkey Roberts)	2433	+	2406
2503 (United Moulders)	2433	+	2520
2501 (United Moulders)	2420	+	2520
2511 (Halkey Roberts)	2420	+	2406
2522 (United Moulders)	2416	+	2520
2502 (Halkey Roberts)	2416	+	2406
2505 (Halkey Roberts & United Moulders)	2433		-

Tärkeä tiedoitus!

Olemme uudistaneet varaosasarjojen pakkaukset sulakkeiden varastokierto nopeuden lisäämiseksi. Pakkausten tuotenumerot on myös uudistettu. Ero vanhaan on, että kaasupullo on pakattu kahden varmistinnastan kanssa omaan pakkaukseen ja

sulake omaan. Esimerkiksi tuote 2504 oli oma pakkauksensa ja nyt se korvataan kahdella pakkauksella, 2433 ja 2406. Ylläolevasta taulukosta voit verrata ilmatäyteen pelastusliiviin tuotemerkintää uusiin tuotenumeroihin.



16 g kaasupullo
ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2416



20 g kaasupullo
ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2420



33 g kaasupullo
ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2433



Varmistinnasta
United Moulders,
Halkey Roberts ja
Halkey Roberts vanha.
TUOTE NRO 2404



Sulake
Halkey Roberts keltainen
sulake on korvannut
aikaisemman punaisen
sulakkeen. Sulakkeeseen
on leimattu valmistus-
päivämäärä. Noudata
edellisen sivun ohjeita
TUOTE NRO 2406



Sulake
United Moulders
sulakkeeseen on
leimattu viimeinen
käyttökuukausi ja
vuosi. Noudata
edellisen sivun ohjeita.
TUOTE NRO 2520

Agent Suomi: Maahantuojana: Oy Rymaco Ab • PL 9 • 02921 ESPOO
Puh. 09 8946560 • Fax 09 8546281 • rymaco@rymaco.fi • www.rymaco.fi

Head office: Baltic Safety Products AB (publ) • Box 60, S-545 02 ÄLGARÅS, SWEDEN
Tel +46 506 369 90 • Fax +46 506 401 96 • info@balticlif jackets.com • www.balticlif jackets.com



ISO 9001:2000 Certified
Manufacturer of **M.E.D./SOLAS** approved products